

**ARIA**



## **Автомобильный видеорегистратор HD AVR 307**

**Для обеспечения правильной работы устройства предлагаем внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.**



## **Руководство пользователя.**

CMOS	1 МП
Угол обзора видеокамеры	120°
Угол поворота видеокамеры по вертикали	200°
LCD Экран	2 дюйма
Качество видео	720P HD (1280x720) 30 fps
Фото	JPEG
Разрешение фото	2560x1920
Тип карты памяти	Micro SD до 32 Гб
Батарея	Полимерная литиевая 600 мА
Потребление энергии	1,5W

## **Комплектация**

Видеорегистратор

Руководство по эксплуатации


Установочный диск

Автомобильное крепление

Автомобильное зарядное устройство

Стикеры для крепления кабеля

## Описание видеорегистратора

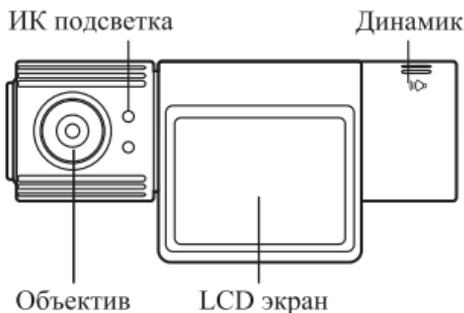

## Установка и подключение

1. Заглушите двигатель и вытащите ключ из замка зажигания.  
**Внимание: Устанавливайте устройство при выключенном двигателе!**
2. Вставьте в устройство карту Micro SD.
3. Присоедините устройство к лобовому стеклу автомобиля с помощью монтажного кронштейна. Используйте мягкую и сухую ткань, чтобы удалить пыль и влагу с поверхности лобового стекла.
4. Подключите автомобильное зарядное устройство в разъем мини USB на устройстве.
5. При необходимости закрепите кабель питания с помощью стикеров для кабеля.

6. Скорректируйте положение объектива камеры. Проверьте, что устройство расположено параллельно поверхности земли.
  7. Проверьте, правильно ли установлено устройство и запустите двигатель.
- Когда устройство установлено правильно, запись начинается автоматически.

## **Работа с видеорегистратором**

Автоматическое включение видеозаписи:

- Запустите двигатель
- Видеорегистратор включится и начнет запись.
- Заглушите двигатель.
- Видеорегистратор выключится через 5 секунд.

## **Ручное включение видеозаписи:**

- Включите устройство нажатием клавиши Включения.
- Нажмите кнопку Видео. Устройство начнет видеозапись и будет сохранять файлы согласно выбранному периоду.
- Для выхода из данного режима нажмите кнопку Видео еще раз.

Режим фото:

Включите устройство нажатием клавиши Включения. Нажмите кнопку Фото  для перехода в режим фото. Используйте эту же кнопку для создания снимка.

## **Режим просмотра.**

1. Включите устройство нажатием кнопки Включения.
2. Чтобы войти в режим просмотра, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку Воспроизведения.
3. С помощью кнопок «Фото» и «Видео» выберите нужный файл. Нажмите кнопку Воспроизведения для осуществления просмотра.
4. Для выхода из режима просмотра нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения.

## Настройки видеорегистратора

Настройки режима видео

1. Выбор разрешения:

- \* Включите устройство. Нажмите кнопку Меню для вызова настроек меню.
- \* С помощью кнопок Фото и Видео выберите команду «Размер». Нажмите ОК для отображения списка вариантов. С помощью кнопок Фото и Видео выберите нужное разрешение. Нажмите ОК для подтверждения.

2. Настройка экспозиции

- \* Включите устройство. Нажмите кнопку Меню для вызова настроек меню.
- \* С помощью кнопок Фото и Видео выберите команду «EV». Нажмите ОК для отображения списка вариантов. С помощью кнопок Фото и Видео выберите нужное значение. Нажмите ОК для подтверждения.

3. Настройка баланса белого

- \* Включите устройство. Нажмите кнопку Меню для вызова настроек меню.
- \* С помощью кнопок Фото и Видео выберите команду «Баланс белого». Нажмите ОК для отображения списка вариантов. С помощью кнопок Фото и Видео выберите нужные настройки (Авто/Солнечно/Пасмурно/Лампа накаливания/Люминисцентная лампа). Нажмите ОК для подтверждения.

4. Выбор длительности ролика.

С помощью кнопок Фото и Видео выберите команду «Фрагмент». Нажмите ОК для отображения списка вариантов. С помощью кнопок Фото и Видео выберите желаемую длину фрагмента записи видеоролика (Выкл/5 мин/2 мин/1 мин).

## Настройки:

1. **Форматирование карты памяти:**

Включите устройство. Дважды нажмите кнопку Включения. С помощью кнопок Фото и Видео выберите команду «Форматировать». Нажмите ОК для подтверждения.

## **2. Выбор языка:**

Включите устройство. Дважды нажмите кнопку Включения. С помощью кнопок Фото и Видео выберите команду «Язык». Нажмите ОК для перехода в меню настроек. Используйте кнопки Фото и Видео для выбора нужного языка. Нажмите «ОК» для подтверждения.

## **3. Автовывключение:**

Включите устройство. Дважды нажмите кнопку Включения. С помощью кнопок Фото и Видео выберите команду «Автовывключение». Нажмите кнопку ОК для перехода в меню настроек (1 мин, 3 мин, 5 мин, выкл). Нажмите ОК для подтверждения. Если в течение выбранного времени с видеорегистратором не производится никаких действий, то устройство автоматически выключается.

## **4. Сброс настроек/перезагрузка:**

Включите устройство. Дважды нажмите кнопку Включения. С помощью кнопок Фото и Видео выберите команду «Сброс настроек». Нажмите кнопку ОК для перехода в меню настроек. С помощью кнопок Фото и Видео выберите команду «Подтвердить» или «Отменить». Нажмите ОК для подтверждения.

## **5. Настройка частоты:**

Включите устройство. Дважды нажмите кнопку Включения. С помощью кнопок Фото и Видео выберите команду «Частота». Нажмите кнопку ОК для перехода в меню настроек. С помощью кнопок Фото и Видео выберите нужную вам частоту (50Гц/60Гц). Нажмите ОК для подтверждения.

## **6. Установка даты:**

Включите устройство. Дважды нажмите кнопку Включения. С помощью кнопок Фото и Видео выберите команду «Ввод даты». Нажмите кнопку ОК для перехода в меню настроек. С помощью кнопок Фото и Видео установите нужную дату. Нажмите ОК для подтверждения.

## **7. Настройка USB:**

Включите устройство. Дважды нажмите кнопку Включения. С помощью кнопок Фото и Видео выберите команду «USB». Нажмите кнопку ОК для перехода в меню настроек. С помощью кнопок Фото и Видео выберите команду «Веб-камера» или «Диск». Нажмите ОК для подтверждения.

## **8. Настройка экрана:**

Включите устройство. Дважды нажмите кнопку Включения. С помощью кнопок Фото и Видео выберите команду «Заставка». Нажмите кнопку ОК для перехода в меню настроек. С помощью кнопок Фото и Видео выберите нужный вариант (Всегда вкл/1 мин/3 мин). Нажмите ОК для подтверждения. При выборе «Всегда вкл.» экран гаснуть не будет. При выборе настроек 1 мин/3 мин экран погаснет по истечении указанного промежутка времени, но видеорегистратор будет продолжать видеозапись.



**ARIA**